


ATRIUM

Bedienungsanleitung für Wecker -Serie A530

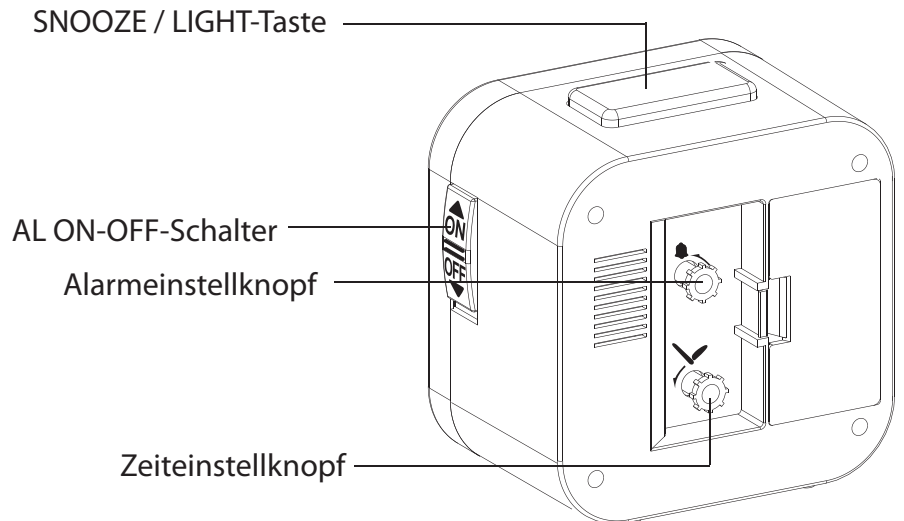

Funktionen:

- ansteigendes Glockensignal
- Weckwiederholung (Snooze)
- Zifferblattbeleuchtung
- geräuscharmes Uhrwerk

Aktivierung des Weckers:

Öffnen Sie die Batterieabdeckung, die sich auf der Rückseite des Weckers befindet und legen Sie zwei Batterien des Typs AA/LR6 (1.5V) ein (nicht enthalten).

Bitte achten Sie beim Einlegen auf die korrekte Polarität der Batterien.

Schließen Sie die dann die Batterieabdeckung wieder.

Hinweis: Mischen Sie nicht alte mit neuen Batterien! Verwenden Sie keine unterschiedlichen Batterietypen, wie.z.B. Alkaline zusammen mit Zink-Kohle oder wiederaufladbaren Nickel-Cadmium-Batterien. Bitte entnehmen Sie die Batterien, sollte der Wecker für längere Zeit nicht benutzt werden.

Zeiteinstellung:

Drehen Sie den Zeiteinstellknopf in Pfeilrichtung, um die gewünschte Weckzeit einzustellen.

Alarmzeiteinstellung:

Drehen Sie den Alarminstellknopf in Pfeilrichtung, um die gewünschte Weckzeit einzustellen.

Aktivierung / Deaktivierung des Alarms:

Schieben Sie den **ON-OFF**-Schalter auf die ON-Position, um den Alarm zu aktivieren.

Um den Alarm zu deaktivieren, schieben Sie den ON-OFF -Schalter auf die OFF-Position.

Weckwiederholung:

Schieben Sie den ON-OFF-Schalter auf die ON-Position. Wenn der Alarm ertönt, drücken Sie die **SNOOZE / LIGHT**-Taste. Daraufhin stoppt der Alarm und beginnt erst 4 Minuten später wieder. Diese Funktion wiederholt sich neun Mal.

Um die Weckwiederholung zu stoppen, schieben Sie den ON-OFF-Schalter auf die OFF-Position.

Licht:

Drücken Sie die SNOOZE/LIGHT-Taste, um das Zifferblatt kurzfristig zu beleuchten.

Pflegehinweise:

Setzen Sie den Wecker nicht extremen Temperaturen (d.h. nicht über 40°C und unter -5°C) aus. Heisse Lichtquellen o.ä. können bereits zur Verformung der empfindlichen Zeiger führen. Stellen Sie den Wecker nicht in die Nähe von stark magnetischen Feldern (z.B. Lautsprecher).

Zur Reinigung den Wecker mit einem trockenen Tuch abwischen. Bleiben die Zeiger stehen, ist dies ein Anzeichen die Batterie zu tauschen. Ihr ATRIUM-Fachhändler wird gerne diesen Service für Sie übernehmen und die leere Batterie fachgerecht entsorgen.

Hinweise zum Umweltschutz:

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Mit der Wiederverwendung der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.



Hinweise zu Batterien:

Sind die in Ihrem Produkt eingesetzten Batterien „leer“, darf diese nicht in den Hausmüll. Altbatterien enthalten möglicherweise Schadstoffe, die Umwelt und Gesundheit schaden können. Bitte geben Sie die Batterie im Handel oder an den Recyclinghöfen der Kommunen ab. Die Rückgabe ist unentgeltlich und gesetzlich vorgeschrieben. Bitte werfen Sie nur entladene Batterien in die aufgestellten Behälter.



Alle Batterien werden wiederverwertet. So lassen sich wertvolle Rohstoffe wie Eisen, Zink oder Nickel wiedergewinnen. Batterierecycling ist die leichteste Umweltschutzübung der Welt. Vielen Dank für's Mitmachen.

Die Zeichen unter der Mülltonne stehen für:

Pb: Batterie enthält Blei - Cd: Batterie enthält Cadmium - Hg: Batterie enthält Quecksilber

hergestellt für die Marke ATRIUM: www.atrium-uhren.de , Kurt-Eberhard Kalb KG, Gartenstr. 26, 88212 Ravensburg, Germany

Distributor: Kurt-Eberhard Kalb KG, Gartenstr. 26, 88212 Ravensburg, kalb@kalb-ravensburg.de, Germany

GARANTIE - URKUNDE

Wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt von ATRIUM entschieden haben. Unsere Produkte werden mit größter Präzision gefertigt. Sie besitzen technisch ausgereifte Werke und werden einer strengen Endkontrolle unterzogen. Sollte dennoch ein Gewährleistungsfall eintreten, werden unter Vorlage dieser Urkunde alle Mängel kostenlos behoben, die auf einem Herstellungsfehler beruhen. Die ATRIUM-Garantie beträgt 2 Jahre. Keine Garantie wird übernommen für Glas, Gehäuse, Batterie, Fremdeingriff, Überbeanspruchung und natürlichen Verschleiss. Die Garantie erlischt bei Eingriff des Käufers oder nichtfachkundiger Dritter, sowie bei unsachgemäßer Behandlung (z.B. Schlag, Fall, Wasser). Eine Haftung für Neben- oder Folgeschäden ist ausgeschlossen. Sollte die Behebung der Mängel nicht möglich sein, so wird Ersatz in Form eines gleichen oder ähnlichen Modells geleistet.

Ref. Nr.

Kaufdatum:

Name des Käufers:

Fachhändler (Stempel+ Unterschrift):